

Équipements et appareils de mesure, régulation et contrôle pour le génie climatique, l'industrie et la protection de l'environnement

17a Rue des Cerisiers  
F 67117 FURDENHEIM  
Tél : +33(0)3 88 28 23 95  
Tél. SAV : +33(0)3 88 30 84 10  
Fax : +33(0)3 88 29 47 79  
E-Mail: info@groupeafriso.fr  
Internet: www.groupeafriso.fr



## Notice technique

### Alimentateur FA/FAM

**Alimentateur FA..... Code produit : 42405**  
**Alimentateur FAM..... Code produit : 42406**

- ☞ Lire la notice avant la mise en route !
- ☞ Respecter les consignes de sécurité !
- ☞ Conserver la notice technique pour une utilisation ultérieure !

# 1 A propos de cette notice technique

Cette notice technique fait partie de l'appareil.

- ▶ Lire cette notice technique avant la mise en route.
- ▶ Conserver cette notice technique aussi longtemps que l'appareil est en service et la laisser à disposition pour une utilisation ultérieure.
- ▶ Transmettre cette notice technique aux propriétaires ou utilisateurs successifs de l'appareil.

## 2 Sécurité

### 2.1 Domaine d'emploi

L'Alimentateur FA/FAM est exclusivement prévu pour le remplissage des circuits de chauffage fermés à partir du réseau. Il est également adapté au circuit de chauffage fermé selon NF EN 12828.

Toute autre utilisation est interdite !

### 2.2 Sécurité

Ce produit est conforme aux règles de l'art et aux règlements de sécurité connus. La sécurité et les fonctions de chaque appareil sont testées avant livraison.

- ▶ Ce produit ne doit être installé que si il est en parfait état et conformément à sa notice technique. L'installation doit respecter toutes les normes et directives relatives à la sécurité et à la prévention des accidents.

Des conditions environnementales extrêmes peuvent affecter le bon fonctionnement ou la précision de la mesure.

- ▶ Protéger l'Alimentateur de tous risques de chocs.

### 2.3 Modification du produit

Toute modification du produit risque de générer des indications ou un fonctionnement erroné. La modification du produit est donc pour des raisons de sécurité interdite.

### 2.4 Utilisation de pièces détachées et accessoires

L'utilisation d'accessoires ou pièces détachées non-conformes peut provoquer des dégâts à l'appareil.

- ▶ N'utilisez que des accessoires et pièces détachées d'origine provenant du groupe AFRISO EURO-INDEX.

## 2.5 Responsabilité

La responsabilité d'AFRISO-EURO-INDEX ou la garantie ne pourra être engagée pour des dommages ou conséquences résultants d'une inobservation des dispositions, conseils ou directives de la notice technique.

Le fabricant et le distributeur ne sont pas responsables des couts ou dégâts provoqués par l'utilisateur ou un tiers lors d'une utilisation mauvaise ou inadéquate ou lors d'un défaut provoqués par le raccordement d'un appareil inapproprié sur la sortie de l'appareil. Aucune responsabilité ne pourra être invoquée ni auprès du fabricant, ni auprès du distributeur en cas d'utilisation non conforme.

La responsabilité AFRISO-EURO-INDEX ne pourra être engagée en cas d'erreur d'impression.

### 3 Description du produit

#### 3.1 Description

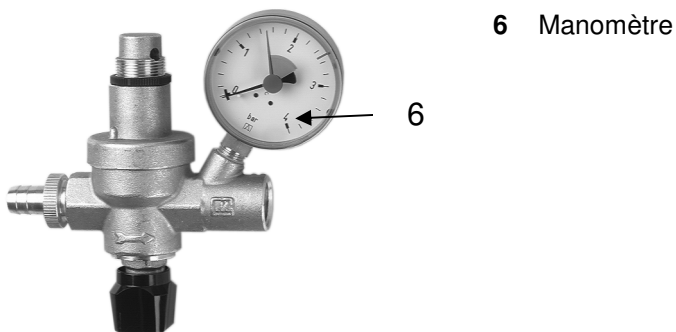
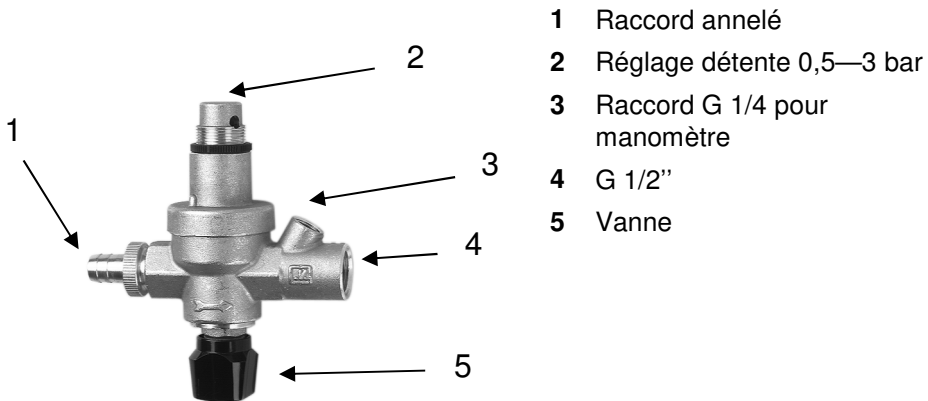


Figure 1 : Vue de face Alimentateur

## 4 Caractéristiques techniques

Tableau 1: Caractéristiques techniques

Paramètre	Valeur
<b>Caractéristiques générales</b>	
Raccordement	1/2" FF
Pression amont	10 bar maxi.
Pression aval	Réglable de 0,5 à 3 bar
Raccordement manomètre	1/4" F
Matériau	Laiton

## 5 Montage et mise en service

### 5.1 Montage

- L'Alimentateur doit être installé au point le plus bas de l'installation.
- Pour les circuits de chauffage fermés selon NF EN 12828, le raccordement au circuit doit être amovible. Le raccordement doit être démonté après chaque remplissage ou appoint du circuit.
- La pression de remplissage est réglable par action sur la vis de réglage (voir figure 1).

### 5.2 Mise en service

- Raccorder l'Alimentateur au circuit de chauffage.
- Ouvrir la vanne (voir figure 1)
- Remplir ou faire l'appoint du circuit.
- Fermer la vanne quand la pression requise est atteinte.
- Démontez le flexible de raccordement au circuit de chauffage.

## 6 Garantie

VELTA EUROJAUGE accorde, en qualité de fabricant, une garantie de 24 mois sur cet appareil à compter de la date d'achat. La garantie peut être invoquée dans tous les pays dans lesquels cet appareil est vendu par le groupe AFRISO-EURO-INDEX ou par ses revendeurs agréés.

## **7 Droits**

VELTA EUROJAUGE est propriétaire des droits d'auteur sur cette notice technique. La réimpression, traduction, polycopie, même partielles sont interdites sans autorisation écrite.

Sous réserve de modifications techniques.

## **8 Satisfaction Client**

La satisfaction du client est la première priorité de VELTA EUROJAUGE. Nous vous remercions de nous faire part de toutes les questions, suggestions ou difficultés que vous rencontrez avec les produits AFRISO.

## **9 Adresse**

Les adresses de nos filiales dans le monde entier sont accessibles sur Internet sous : [www.groupeafriso.fr](http://www.groupeafriso.fr). ou [www.afriso.de](http://www.afriso.de)